


Anti-Blockier-System (ABS)

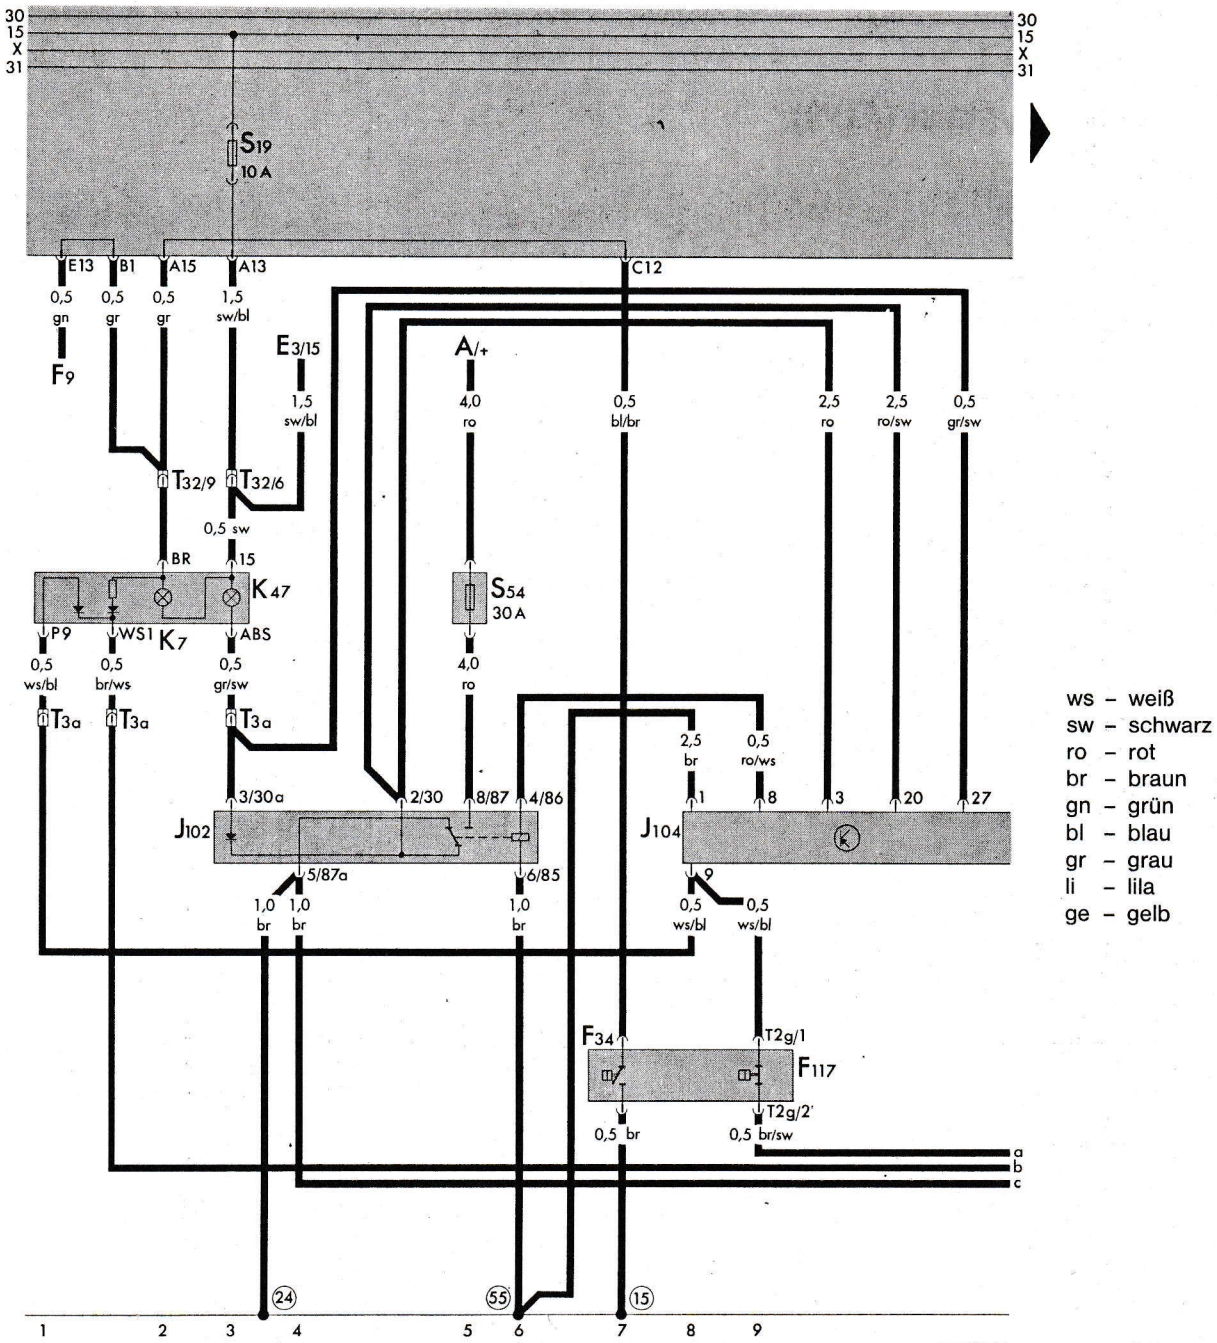

- ws - weiß
- sw - schwarz
- ro - rot
- br - braun
- gn - grün
- bl - blau
- gr - grau
- li - lila
- ge - gelb

- A - Batterie
- E 3 - Warnlichtschalter
- F 9 - Schalter für Handbremskontrolle
- F 34 - Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand
- F 117 - Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand - ABS
- J 102 - Relais für ABS\*
- J 104 - Steuergerät für ABS\*\*
- K 7 - Kontrollampe für Zweikreis- und Handbremsanlage
- K 47 - Kontrollampe für ABS
- S 54 - Sicherung für Ventile ABS\*\*\*
- T 2g - Steckverbindung, 2-fach, im Motorraum (am Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand - ABS)
- T 3a - Steckverbindung, 3-fach, hinter Relaisplatte
- T 32/ - Steckverbindung, 32-fach, hinter Schalttafel
- 15 - Massepunkt, im Leitungsstang vorn
- 24 - Massepunkt, Hydraulikeinheit ABS
- 55 - Massepunkt, Abschlußblech hinten rechts

- \* Relais für ABS befindet sich oberhalb der Relaisplatte auf Zusatzadapter (Kenn-Nr. 79)
- \*\* Steuergerät für ABS befindet sich am Abschlußblech hinten rechts
- \*\*\* Sicherung für Ventile ABS befindet sich oberhalb der Relaisplatte auf Zusatzadapter